

TACHÓN PLÁSTICO

Bordillo Traspasable

Tachon Plástico inyectado, de alta resistencia con pernos templados para instalación. Dispositivo líder en el mercado por su calidad y desempeño superior
Posee cintas reflectivas en sus caras



MATERIAL


Plástico de alto impacto color amarillo, Pernos de acero templado y Cinta reflectiva




UTILIZACIÓN

Los tachones se instalan en el pavimento en hileras con el fin de canalizar el tráfico vehicular en avenidas o en los sistemas de transporte masivo, también para canalizar cruces peligrosos o agujas en las zonas que requieran la reducción de velocidad.
El reflectivo distribuido en sus caras aumenta la visibilidad en áreas oscuras

DIMENSIONES

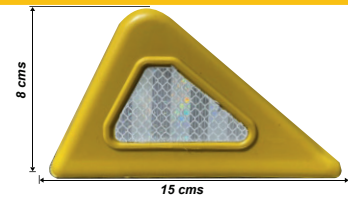

Vista Frontal/ Front view

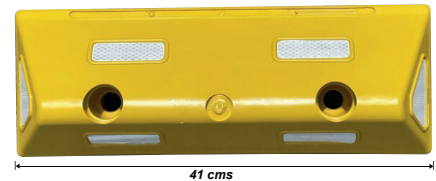

Vista Superior/ Upper view




Vista Superior/ Bottom view

TABLA DE RESISTENCIA DEL PLÁSTICO

PROPIEDADES	VALOR	UNIDADES	METODO DE PRUEBA
DENSIDAD	0,897	g/cm3	ASTM D 792
RESISTENCIA A LA TRACCION	260	kg/cm2	ASTM D 638
MODULO DE FLEXIÓN	13800	kg/cm2	ASTM D 790
DUREZA EN ESCALA ROCKWELL	77	Escala R	ASTM D 785
ELONGACIÓN	6	%	ASTM D 638
TEMPERATURA DE DEFLECCIÓN TERMICA	98	?C	ASTM D 648
RESISTENCIA A IMPACTO IZOD (MELLADURA A +23?C Y A - 23?C	15/5.3	Kg-cm/cm	ASTM D 256
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	2600	PSI	M DE SEÑALIZACIÓN
RESISTENCIA AL IMPACTO (PRUEBA EN CAIDA)	22	lb-pies	LCY

INSTALACIÓN INSTALLATION

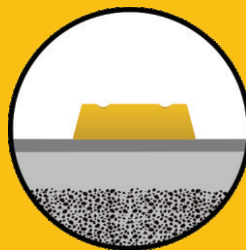

1 Paso MEDICIÓN Y ORIENTACIÓN MEASURING AND ORIENTATION

Con ayuda de una cinta métrica ubique el dispositivo en el sitio de instalación. Asegurándose que los reflectores estén direccionados hacia el sentido en que vendrán los vehículos, realice el trazado y punteo de los orificios de perforación mediante el uso de tiza o pintura.


With the help of a flexible measuring tape locate the device in its final installation place, making sure that the reflectors are directed to where the vehicles will be transiting. make the pointing of the drilling holes using chalk or paint.



3 Paso LIMPIEZA DE PERFORACIÓN CLEANING OF THE HOLES

Mediante la ayuda de compresor y pistola de aire realice el soplado de las perforaciones realizadas asegurándose de sacar el polvo sobrante del taladrado.

Using a compressed air device and blowing pistol, clean the holes making sure the blowing displaces all the dust produced by the drilling process.

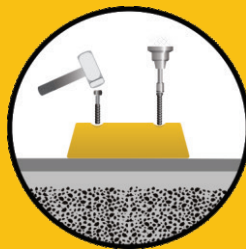

5 Paso MARTILLAR O AJUSTAR HAMMER NAILING

Mediante la utilización de martillo demoledor neumático o eléctrico realice el ajuste del perno hasta que llegue al fondo del hueco y la pieza quede totalmente fija. si utiliza el tornillo corrugado ajuste la tuerca y aplique pegante sobre esta misma al final.

Using a pneumatic or electric hammer, hit the nails up to complete introduce them in the holes and make sure the device is firmly fixed to the asphalt or concrete. if you're using the corrugated bolt adjust the nuts using a wrench. make sure the device is firmly fixed to the asphalt or concrete.

NOTA IMPORTANT NOTICE

Asegurese de utilizar los implementos de seguridad industrial necesarios para trabajos viales chaleco reflectivo, guantes, gafas tapabocas y botas de seguridad además de un apropiado cerramiento de señalización vial antes de iniciar sus trabajos de instalación.

Using a pneumatic or electric hammer, hit the nails up to complete introduce them in the holes and make sure the device is firmly fixed to the asphalt or concrete. if you're using the corrugated bolt adjust the nuts using a wrench. make sure the device is firmly fixed to the asphalt or concrete.

EMPAQUE: 24 unidades


PESO: 24,5Kg

VOLUMEN: 35 X 57,5 X 43,5 cms0.088m³

2 Paso PERFORACIÓN DRILLING

Realizar perforación mediante taladrado con broca en pisos de concreto o pasar al paso 4 en asfaltos.

Make the drilling process using a hammer drill on concrete or skip to step 4 if working on asphalt.

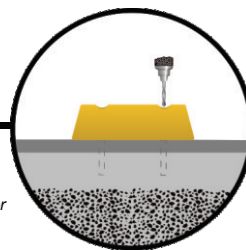


4 Paso

UBICAR EL PERNO DE PRESIÓN O TORNILLO CORRUGADO SET THE NAIL OR THE CORRUGATED BOLT

Ubique el dispositivo en el sitio respectivo para su instalación y localice los pernos de impacto con un martillo. si se utiliza el tornillo corrugado aplique previamente el pegante tipo epoxico o acrílico y asegurese que la pieza quede ajustada en su sitio final, ubique la pieza con los pernos y permita al pegante endurecer.

Locate the device in its final location and put the impact nails on the holes ready to hammer if you're using the corrugated bolt. mix the epoxy, or acrylic glue and pour it into the holes, then put the bolts on the holes and wait for the glue to harden.

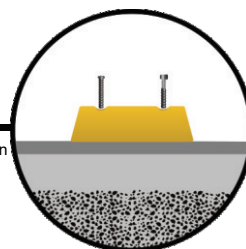

PERNO DE FIJACION CON MARTILLO HAMMER DRILL NAIL



PERNO CORRUGADO Y ROSCADO CON TUERCA CORRUGATED BOLT AND NUT

EMPAQUE PACKING

